MANUAL DE INSTRUCCIONES
TELEVISOR ULTRA-DELGADO (21”)
CTV-4190SR

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

ÍNDICE

PRECAUCIÓN **3**
UBICACIÓN DE LOS CONTROLES **4**
PANEL DE CONTROL FRONTAL Y POSTERIOR 4
OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL **4**
CONECTAR CON OTRO EQUIPO **5**
CONTROL REMOTO **7**
USO DE LA UNIDAD **8**
SINTONIZACIÓN **10**
V-CHIP Y CCD **11**
OPERACIÓN DEL MENÚ **12**
MULTIMEDIA **14**
INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO **17**
CAUSAS DE INTERFERENCIA **17**
ESPECIFICACIONES **18**
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS **19**

PRECAUCIÓN

1. Lea estas instrucciones
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta las advertencias.
4. Siga las instrucciones.
5. No utilice este televisor cerca de fuentes de agua. No se debe exponer el televisor a goteo o salpicaduras, ni se debe colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre éste.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No instale el televisor dentro de unidades o muebles donde quede empotrado. No bloquee las aberturas de ventilación.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
9. No bloquee el propósito del enchufe polarizado o con polo a tierra. Un enchufe con polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con polo a tierra tiene dos clavijas más una tercera con polo a tierra. La hoja ancha o la tercera punta tienen por objeto suministrar seguridad. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, comuníquese un electricista para que cambie el tomacorriente obsoleto.
10. Evite que se pise el cable eléctrico o que se presione especialmente en los enchufes o conectores, tomacorrientes y el punto en donde sale del televisor.
11. Utilice sólo accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice sólo con la combinación de mesa con ruedas, trípode, repisa o mesa especificada por el fabricante o vendida con el aparato. Al utilizar una mesar rodante, tenga cuidado
13. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo use por mucho tiempo.
14. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio técnico calificado. Es necesario reparar el aparato cuando se presente algún daño, como por ejemplo si el cable de energía o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido u objetos que han caído dentro del televisor; se ha expuesto el televisor a la lluvia o humedad, este no funciona normalmente o se ha dejado caer.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

Para las teclas de control (todos los paneles se aparecen como aparecen en el objeto real), véase su televisor.

PANEL DE CONTROL FRONTAL Y POSTERIOR

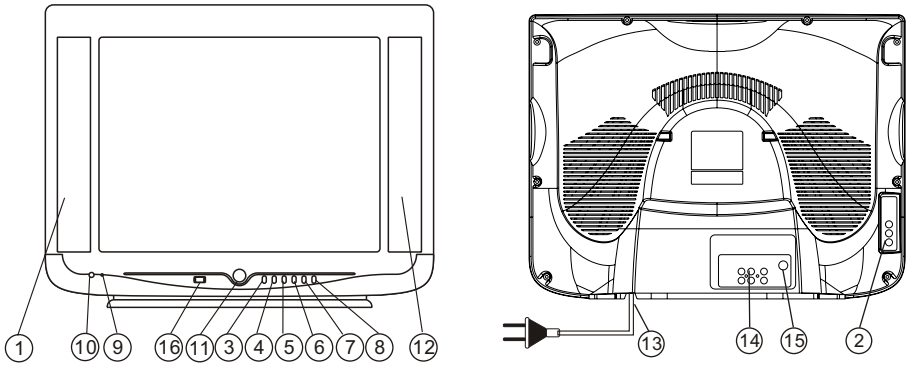

1. Parlante
2. Entrada AV
3. AV/TV
4. Botón Menú
5. Botón para disminuir el volumen
6. Botón para aumentar el volumen
7. Botón para bajar en el programa
8. Botón para subir en el programa
9. Indicador de encendido
10. Sensor de control remoto
11. Interruptor principal
12. Parlante
13. Cable de corriente AC
14. Audio/Video - Entrada/Salida
15. Terminal de antena (75 Ohm)
16. USB

OPERACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

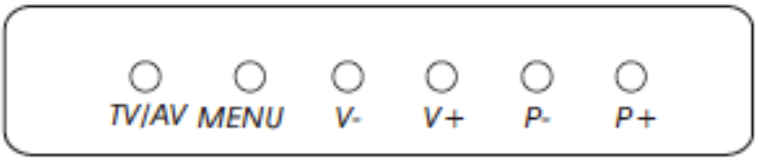

- **INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PANEL DE CONTROL**

Inserte primero el enchufe y luego conecte la antena o cable de antena en la entrada de antena.

- **ENCENDER Y APAGAR EL TELEVISOR**

Al presionar la tecla Encender/Apagar, se enciende el televisor. Al presionar de nuevo la tecla Encender/Apagar, se apaga el televisor. Cuando el televisor está la función temporizador (*sleep)* no se puede encender o apagar presionando la tecla encender/apagar.

NOTA*:*
Cuando el televisor está en función temporizador, se puede encender o apagar presionando la tecla temporizador (Sleep) en el control remoto.

PRECAUCIONES:
En caso de que la electricidad se suspenda al estar viendo televisión, desconecte el enchufe. Si no está viendo televisión, desconecte el enchufe. Cuando el televisor está en temporizador, hay una parte del circuito que está funcionado y consumiendo energía.

- **BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANAL**

Presione la tecla “MENÚ” y confirme “Instalación” con la tecla P+/P- para selección “Búsqueda automática” (sintonizar) y luego presione la tecla V+ o V- para iniciar la búsqueda de canales automáticamente.

CONECTAR CON OTRO EQUIPO

Este televisor se puede conectar al VHS, DVD, cámara de video, reproductor de juegos o reproductor de audio.

Terminal AV lateral

REPRODUCTOR DE VCD

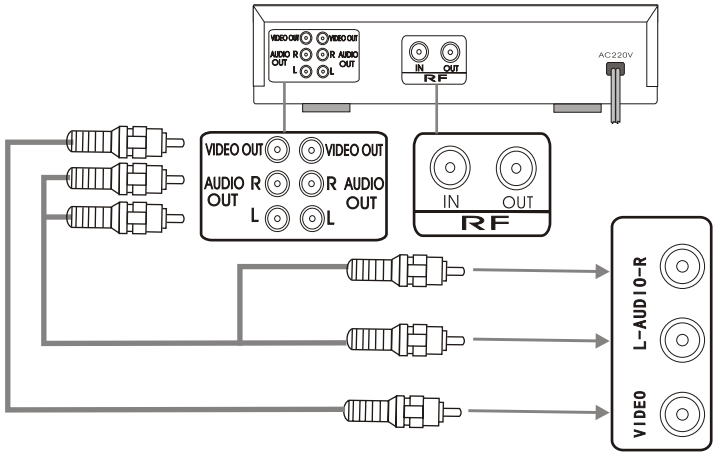

NOTA:
Se puede conectar equipo de Audio/Video en las entradas AUDIO y VIDEO del panel trasero. Si usa la función AV, asegúrese que la imagen y el sonido reproduzca normalmente, y luego conecte la terminal de salida AV.

Terminal de AV posterior

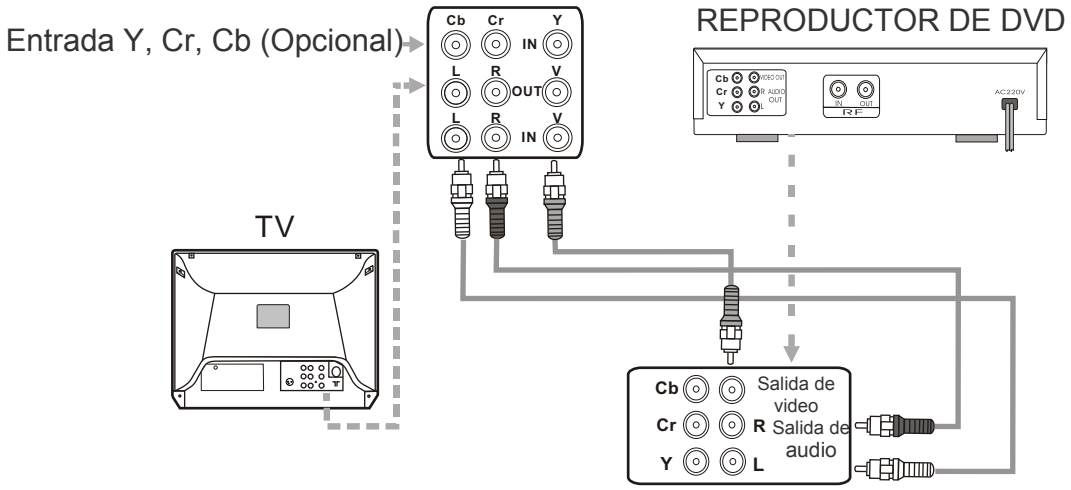

CONTROL REMOTO

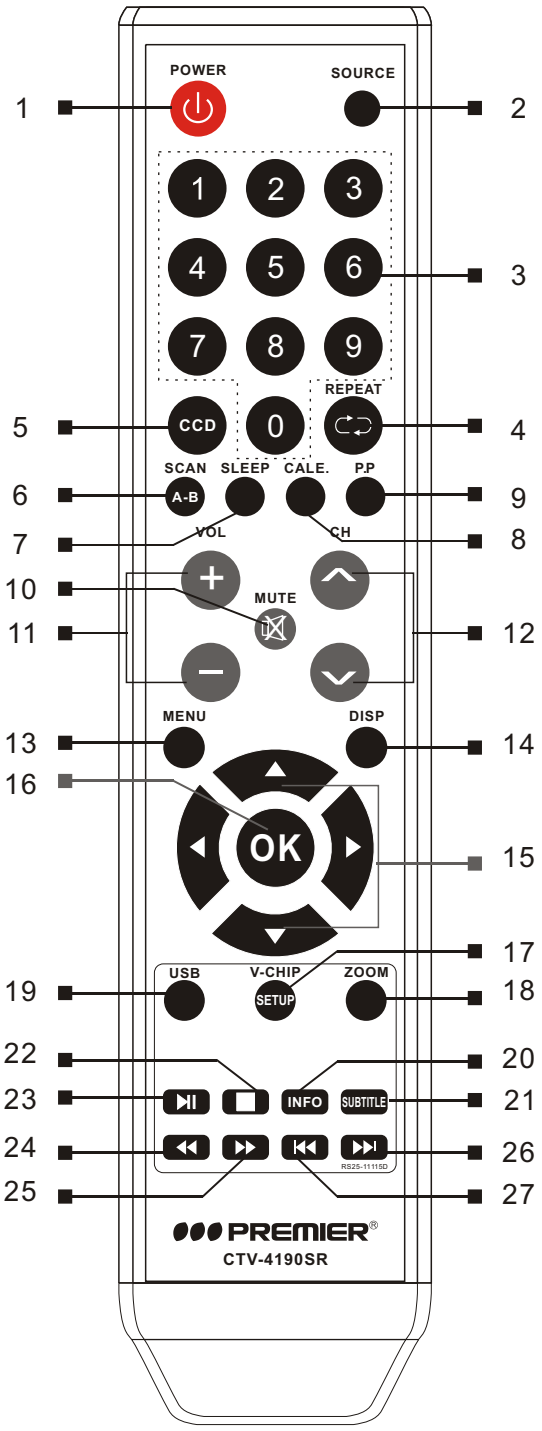

1. Botón POWER: enciende y apaga la unidad
2. Botón SOURCE: seleccione la fuente de señal
3. 0-9: selección del canal
4. Botón REPETIR:
   - Modo TV: regresar al canal anterior.
   - Modo MEDIA: Repetir reproducción del actual canal
5. CCD:
   - Modo TV: botón CCD
   - Modo MEDIA: incrementar numero serial. Por ejemplo: 10+, 20+, 30+…
6. Botón SCAN:
   - Modo TV: botón SCAN
   - Modo MEDIA: configura la repetición del segmento reproducido ó selecciona el modo de visualización de la imagen.
7. Botón SLEEP
8. Botón CALE.: Calendario
9. Botón P.P: efecto de imagen
10. Botón MUTE: Desactiva el volumen
11. Botón VOL+/-: ajuste de volumen
12. Botón CH: Canales Arriba/Abajo
13. Botón MENU: muestra el menú principal
14. Botón DISP.: menú en pantalla

17.Botón V-CHIP:
modo TV: botón V_CHIP
Modo MEDIA: ingresar o salir del menú de configuración de idiomas.

18.ZOOM: Aumentar o disminuir el tamaño de la imagen (Opcional)

19.Botón USB: cambiar a modo USB

NOTA (Solo para modo MEDIA)

15. Botones de dirección
16. Botón OK: confirmar o ingresar al modo

20. Botón INFO: mostrar información del canal actual en modo USB

21. Botón SUBTITLE: en modo USB, seleccione el idioma de subtítulos

22. Detener la reproducción ó Ir atrás
23. Reproducir o pausar el archivo
24. Retroceso rápido
25. Adelantamiento rápido
26. salto hacia delante
27. Salto hacia atrás

NOTA: no mezcle diferentes tipos de baterías. Retire las baterías del control remoto si no lo va a usar por un periodo de tiempo prolongado

USO DE LA UNIDAD

1. Encender y apagar la unidad / modo de espera

Cuando el televisor está encendido, también se puede apagar usando el control remoto. Esta función también se llama “modo de espera (*standby*)”. En esta función también se puede encender el televisor presionando los botones de programación Arriba/Abajo en el panel frontal.

El televisor tiene una función de “Apagado automático”. Cuando no hay señal, el televisor se apagará automáticamente después de 10 minutos.

2. programación Arriba/Abajo

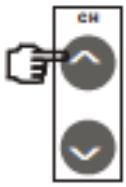

Presione el botón P+, para cambiar el programa ascendentemente
Presione el botón P-, para cambiar el programa descendentemente

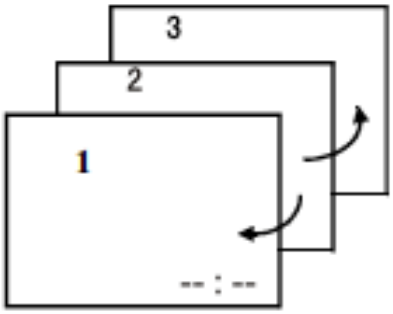

3. Sintonización de acceso directo

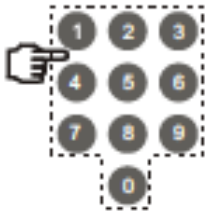

Use los botones en el control remoto, para seleccionar los canales directamente

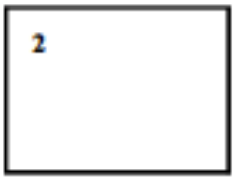

4. Control de volumen

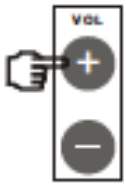

Con estos botones puede ajustar el volumen de la unidad

5. exploración

Presionando este botón, los canales cambiaran automáticamente. Cada canal será pre visualizado por 2 segundos, y será detenido el canal original. Al saltar canales no serán pre visualizados

6. fuente

Puede seleccionar la fuente de video con el botón AV

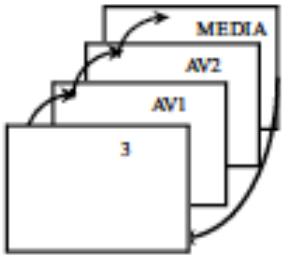

7. Silenciar (MUTE)

Presionando este botón, la salida de sonido se desactivara. Presione el botón nuevamente para activar el sonido nuevamente. O presione el botón V+ para activarlo

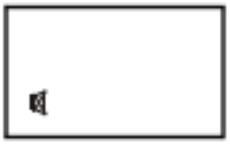

8. Visualización rápida

El programa regresara rápidamente al canal visto anteriormente

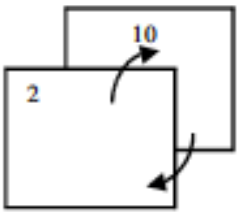

9. Menú en pantalla

- Modo TV/AV

Con este botón se activará el menú en pantalla.
Al presionar de nuevo, se desactivará este menú.
No. de programa

Nº de programa

- Modo Menú

Al presionar la tecla MENÚ EN PANTALLA (DISPLAY), se verá directamente el menú actual.

10.Efecto de imagen

Al presionar repetidamente esta tecla, los efectos de imagen cambiarán así:

Estándar → Dinámico → usuario → Suave

11. V-CHIP:

Al presionar esta tecla, aparece el menú de control parental.

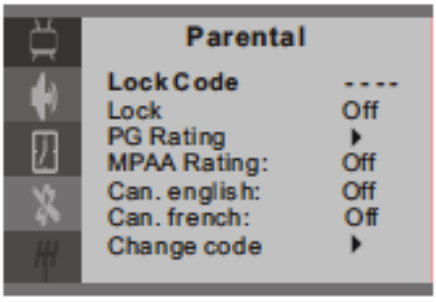

12.Calendario

Al presionar esta tecla, aparecerá el CALENDARIO.
Utilice las teclas [P+]/[P-], para cambiar el año.
Utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el mes.

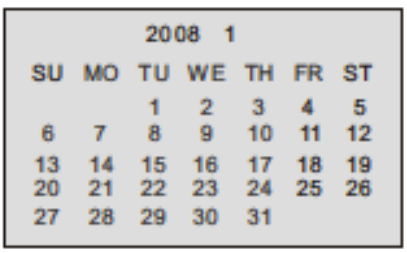

13.Botón de menú principal

Al presionar el botón de menú principal, la pantalla muestra lo siguiente:

Imagen → Sonido → Temporizador → Características → Instalación

14.Temporizador (SLEEP)

Presione este botón repetidamente, y el temporizador cambiara de la siguiente manera:

"0→15→30→45→60→75→90→105→120→135→150→165→180→195→210→225→240→0"

15.USB

Presione el botón USB, para cambiar al modo USB

16. ZOOM (Opcional)

Presione el botón ZOOM para cambiar de la siguiente forma:

ESTÁNDAR ⟷ **ANCHO**

La capacidad de memoria máxima para dispositivos USB soportada es de 32GB

SINTONIZACIÓN

1. Función de búsqueda automática:

Búsqueda y memoria automática (por su sigla en inglés, ASM)
Utilice la tecla [MENÚ] en el panel frontal o la tecla [MENÚ] en el control remoto para ASM.

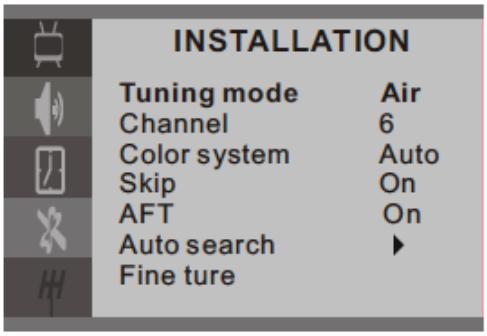

A. Presione la tecla [MENÚ] repetidamente para seleccionar "INSTALACIÓN".
B. Presione las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Modo sintonizar".

Al presionar repetidamente la tecla [V+], el modo de señal de entrada cambiará así:

Aire → CATV/Cable

(Opcionales)

Aire → CATV/Cable (STD) → CATV/Cable (HRC) → CATV/Cable (IRC)

y seleccione el modelo de entrada
C. Presione las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Búsqueda automática"
D. Presione la tecla [V+], para seleccionar ASM.

2) Sintonización Fina: Se usa para lograr mejor sintonización en la función actual.
A. Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar “Canal”. Utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el número del programa.
B. Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar “Sint. Fina”.
C. Utilice las teclas [V+]/[V-], para logra mejor sintonización.
3) Función SALTAR (AVANZAR UNA A UNA): Utilice esta función para “SALTAR” entre canales.

Después de ajustar en “ACTIVAR”, el canal no se podrá seleccionar por medio de las teclas Subir/Bajar.
A. Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar “Canal”. Utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el Número del programa.
B. Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar “Saltar”. Utilice las teclas [V+]/[V-], para seleccionar “ACTIVAR” o “DESACTIVAR”.

V-CHIP Y CCD

1. **Seleccione La Función V-Chip**

A. Presione repetidamente la tecla [MENÚ], para seleccionar “FUNCIONES”.
B. Presione las teclas [P+]/[P-], para seleccionar “Control parental”.
C. Al presionar las teclas [V+]/[V-], aparece el menú “Control parental”.

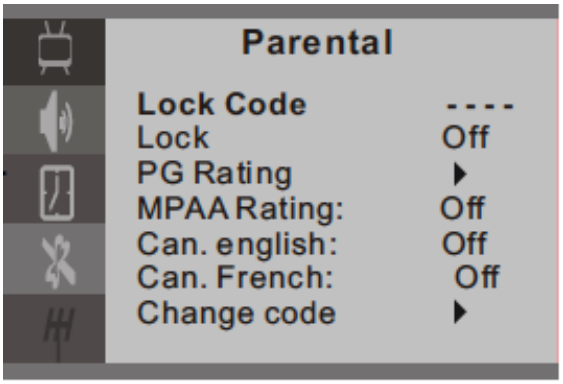

2. **Contraseña V-CHIP**

A. La contraseña (PIN) predeterminada de fábrica es “0000”, la contraseña normal es “4100”.
B. Ingrese la contraseña correcta, luego se pueden ajustar las siguiente funciones, “PG Rating” (CLASIFICACIÓN/EDAD), “MPAA Rating”, “Can, inglés”, “Can. Francés”.
C. “Bloqueo” es el bloqueo general, sólo cuando esta función está activada, se puede activar el “Modo de control parental”. Cuando está activada la función “Control parental”, el fondo de la pantalla es azul y no hay sonido.
D. Utilice las teclas [P+]/[P-], para mover el cursor. Utilice las teclas [V+]/[V-], para seleccionar cada función.

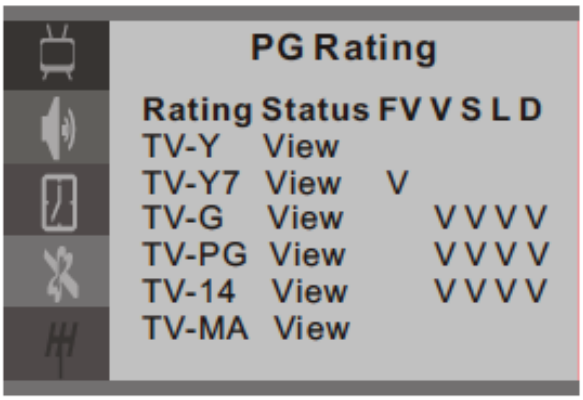

3. **Clasificación PG (Compañía De Padres O Adultos)**

Cuando seleccione “televisión de EE.UU.”, utilice las teclas [P+]/[P-], para desplazar el cursor (punta) hacia arriba/abajo.
Utilice las teclas [V+]/[V-], para desplazar el cursor hacia la derecha o izquierda.
Utilice la tecla [MENÚ], para programar vista o bloque.

4. **Clasificación MPAA**

Cuando seleccione “CLASIFICACIÓN MPAA”, utilizando [V+]/[V-], para cambiar el ajuste.

5. **Inglés Y Francés Canadiense**
Cuando seleccione “Can. Inglés” o “Can. francés” utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el ajuste.

6. **Cambio De Contraseña**
Seleccione y confirme (ENTER) el menú “Cambiar contraseña”
A. Ingrese una nueva contraseña (PIN).
B. Ingrese de nuevo la contraseña para confirmar.

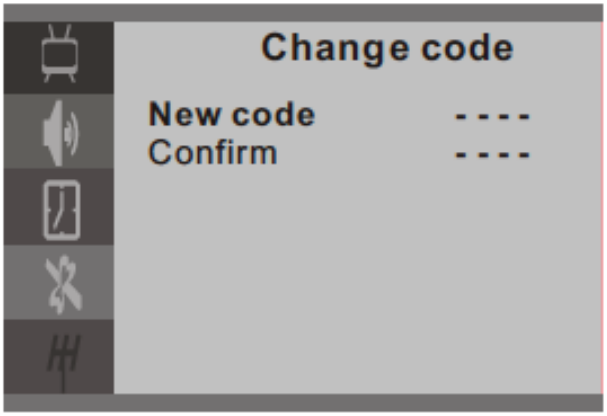

7. **CCD (subtítulos para no oyentes “SPNO”)**
Seleccione el programa que desee ver y esté siendo transmitido con “Subtítulos para no oyentes” (Closed Caption)
Al presionar la tecla [CCD] en el control remoto, en la pantalla aparecerá “CCD Activados” y después desaparecerá. En ese momento, aparece en la pantalla los subtítulos. Al presionar repetidamente la tecla [CCD] se cambiará entre ACTIVAR y DESACTIVAR.

OPERACIÓN DEL MENÚ

1. **Tecla [MENÚ]**
Presione la tecla [MENÚ] repetidamente, para navegar por la selección de MENÚ.



2. **Menú De Imagen**
A. Seleccione cada función utilizando las teclas[P+]/[P-].
B. Cada valor se puede controlar por medio de las teclas [V+]/[V-].
C. Repita cualquiera de las operaciones si es necesario.
※ El mensaje TINT sólo aparecerá cuando se reciba señal del sistema NTSC.

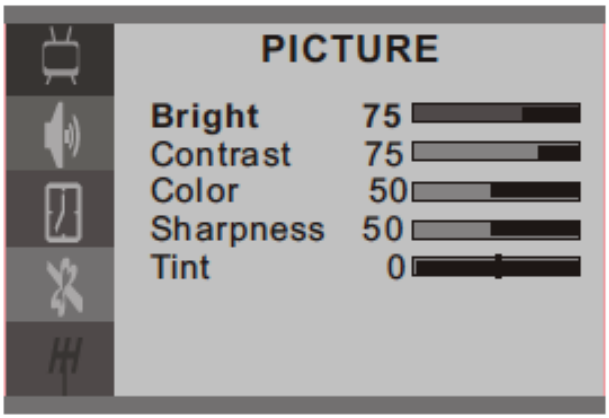

3. **Menú De Sonido**

A. Seleccione cada función utilizando las tecla [P+]/[P-]s.
B. Cada valor se puede controlar con las teclas [V+]/[V-].
C. Repita cualquiera de las funciones si se requiere.
※ El Balance, AVL es opcional

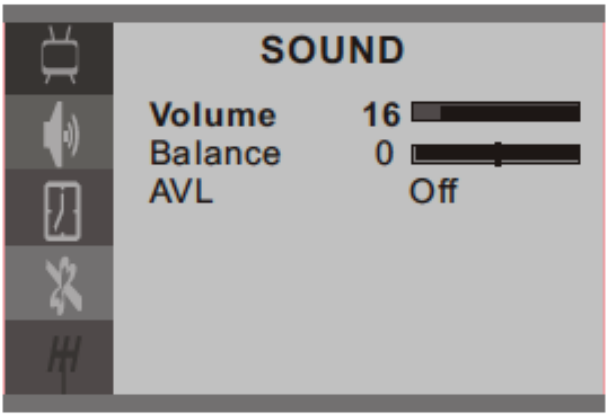

4. **Menú Temporizador: Ajuste De Tiempo (Hora) Y Temporizador (Timer)**

A. Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Temporizador", "Reloj", "Tiempo de encendido", "Tiempo de apagado" o "Canal activado".
B. Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Temporizador".
Utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el temporizador de Encendido (On) o Apagado (Off).
C. Para el ajuste "Reloj", "Tiempo de encendido", "Tiempo de apagado", utilice las tecla [P+]/[P-], para seleccionar minutos u horas.
D. Para ajustar "Encender canal".
Utilice las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Canal activado".
Utilice las teclas [V+]/[V-], para cambiar el número de Canal activado.

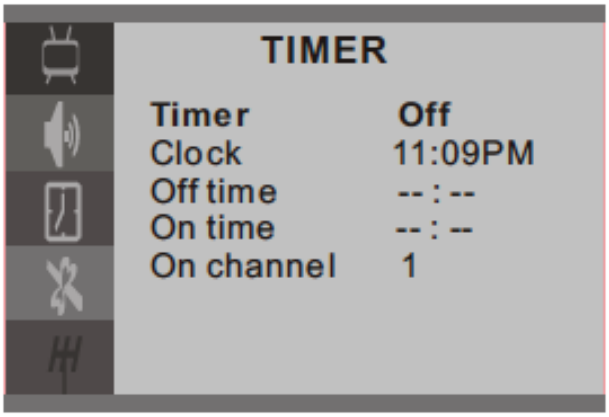

5. **Función Menú De Funciones: Ajuste De Otras Funciones**

A. Use las teclas [P+]/[P-], para seleccionar cada función.
use las teclas [V+]/[V-], para cambiar el valor de cada función.

B. Use las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "idioma".
Use las teclas [V+]/[V-], para seleccionar el idioma según lo siguiente:

Ingles → Francés → Español → Portugués

C. Use las teclas [P+]/[P-], para seleccionar "Pantalla azul".
Use las teclas [V+]/[V-], para seleccionar "Activar" o "Desactivar".

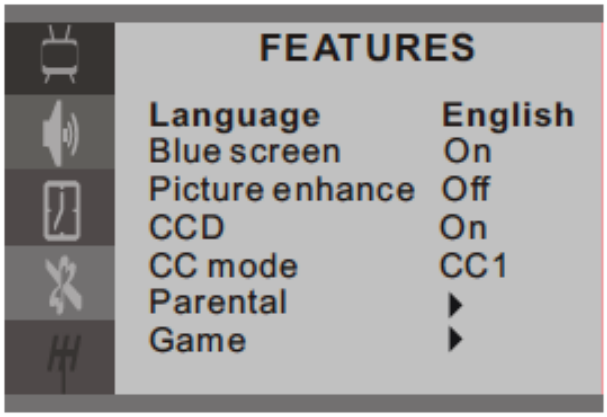

D. Use las teclas [P+]/[P-], para seleccionar “Mejorar imagen”
Use las teclas [V+]/[V-], para seleccionar “Activar” o “Desactivar”.

E. Use las teclas [P+]/[P-], para seleccionar “CCD”
Use las teclas [V+]/[V-], para programar “ACTIVAR” o “DESACTIVAR”.

F. Use las teclas [P+]/[P-], para seleccionar “C.C MODE”
Use las teclas [V+]/[V-], para cambiar el valor de cada función.



G. Use las teclas [P+]/[P-], para seleccionar la función “JUEGOS”.
Use las teclas [V+]/[V-], para seleccionar el juego.

MULTIMEDIA

1. **Archivos Multimedia Soportados**

Archivos multimedia	Formato
JPEG	JPG, JPEG
AUDIO	MP3, WMA
Video	Películas digitales
E-BOOK	.txt

NOTA:

- No conecte un disco duro portátil o PC al interfaz USB.
- Dispositivos USB compatibles: el formato es FAT ó FAT32
- No podemos garantizar la compatibilidad (Operación y/o bus de energía) con todos los dispositivos de almacenamiento USB, así mismo no asumimos la responsabilidad por cualquier perdida de datos cuando conecte el dispositivo a la unidad.
- El reproductor USB puede romperse por el Disco U con una mala conexión. Puede intentar conectar el Disco U en el puerto de nuevo para obtener una mejor reproducción.
- La capacidad de memoria máxima para dispositivos USB soportada es de 32GB

2. **Función USB**

- Ajuste de USB

a) presione el botón SOURCE (Fuente) ó TV/USB para ingresar al modo Media
b) presione el botón “◀” ó “▶” para seleccionar “AUDIO”, “JPEG”, “VIDEO” ó “E-BOOK”
c) presione el botón OK para ir a la función
d) presione el botón “▭” para regresar ó salir

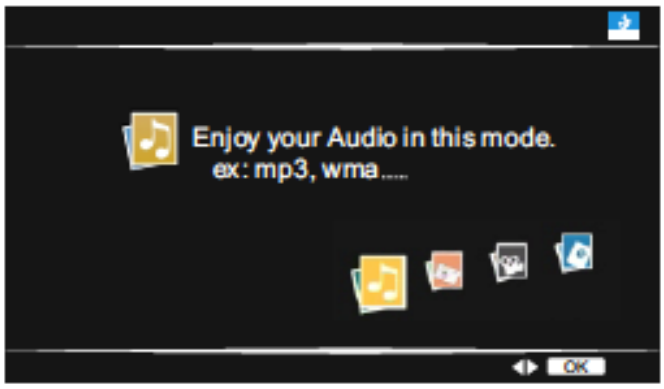

- Configuración de Idioma

a) presione el botón SETUP (Configuración) para ingresar o salir del menú de configuración de idioma.
b) Presione el botón "◄" ó "►" para seleccionar el idioma OSD
c) Presione el botón "▼" ó "▲" para seleccionar el ítem que desea ajustar
d) Presione el botón OK para confirmar

- Audio

a) Presione los botones " ▼ " ó " ▲ " para seleccionar la música que desea, luego presione el botón "⏯" para reproducir.
b) Seleccione los botones "⏯ ■ ◄◄ ►► ⏮ ⏭" para obtener la función.
c) Presione los botones "◄" ó "►" vuelta rápida. Presione el botón CCD y el botón numérico rápidamente para seleccionar la pista a reproducir
d) Presione el botón " ▲ " para seleccionar la carpeta. Presione el botón OK para regresar al anterior menú.
e) presione el botón "■" para detener la reproducción actual y regresar al menú principal.

- JPEG

a) Presione los botones " ▼ " ó " ▲ " para seleccionar las fotos que desee, luego presione el botón "⏯" para reproducirlas.
b) Selección los botones " ⏯ ■ ◄◄ ►► ⏮ ⏭ A-B " para obtener la función.
c) Presione los botones "◄" ó "►" vuelta rápida. Presione el botón CCD y el botón numérico rápidamente para seleccionar la pista a reproducir.
d) Presione el botón "▲" para seleccionar la carpeta. Presione el botón OK para regresar al anterior menú.
e) presione el botón "■" para detener la reproducción actual y regresar al menú principal.

- Video

1. Sugerimos ajustar la imagen en modo suave cuando reproduzca video.
2. Ajuste el TV en modo ancho cuando reproduzca video de relación de aspecto 16:9. Puede presionar el botón ZOOM y ajustar el Televisor el modo “Ancho”, luego presione el botón P.P para ajustar el TV en modo “Suave”.

a) Presione los botones “ ▼ ” ó “ ▲ ” para seleccionar los videos que desee, luego presione el botón “ ⏯ ” para reproducirlos.

b) Seleccione el botón “ ⏯ ⏹ ⏪ ⏩ ⏮ ⏭ ” para obtener la función.

c) Presione los botones “ ◀ ” ó “ ▶ ” vuelta rápida. Presione el botón CCD y el botón numérico rápidamente para seleccionar la pista a reproducir.

d) Presione el botón “ ▲ ” para seleccionar la carpeta. Presione el botón OK para regresar al anterior menú.

e) presione el botón “ ⏹ ” para detener la reproducción actual y regresar al menú principal.

- E-BOOK

a) Presione los botones “ ▼ ” ó “ ▲ ” para seleccionar los libros que desee, luego presione el botón “ ⏯ ” para reproducirlos.

b) Presione los botones “ ◀ ” ó “ ▶ ” para navegar la pagina del E-Book hacia arriba y hacia abajo.

c) Presione los botones “ ◀ ” ó “ ▶ ” vuelta rápida. Presione el botón CCD y el botón numérico rápidamente para seleccionar la pista a reproducir.

d) Presione el botón “ ▲ ” para seleccionar la carpeta. Presione el botón OK para regresar al anterior menú.

e) presione el botón “ ⏹ ” para detener la reproducción actual y regresar al menú principal.

INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS DEL CONTROL REMOTO

1. Retire la tapa del compartimiento de las baterías.

2. Coloque 2 pilas 1.5V AAA UM-4 asegurándose de que la polaridad (+ ó -) de las pilas coincida con las marcas de polaridad que hay dentro del compartimento del control.

3. Coloque de nuevo la tapa del compartimento
Cambie baterías nuevas cuando al utilizar el control, empiece a mostrar los siguientes síntomas al tratar de controlar el televisor: el funcionamiento no es constante o es errático; el televisor no responde al control remoto.

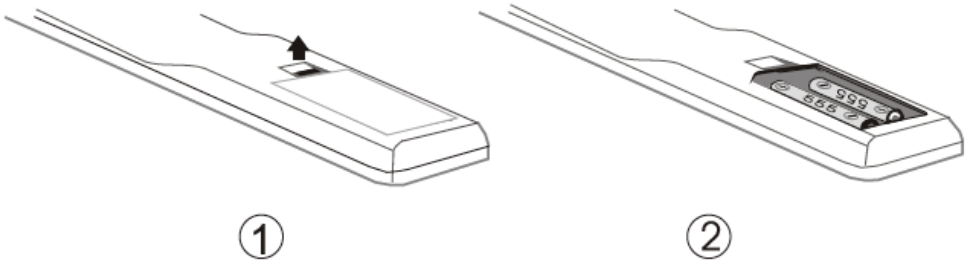

① ②

NOTA:
1) Utilice las baterías alcalinas recomendadas.
2) Retire las baterías cuando estén agotadas o si no se va a usar el control remoto durante mucho tiempo.

Advertencia:
No exponga las baterías a o el paquete de baterías al calor excesivo, fuego ni a los rayos directos del sol.

CAUSAS DE INTERFERENCIA

En el televisor están incorporados los dispositivos más avanzados para eliminación de interferencias. Sin embargo, la radiación local puede crear interferencias, que afecten notablemente la imagen. Una instalación adecuada y una buena antena de aire pueden ser sus mejores protecciones contra las interferencias.

INTERFERENCIAS
Son ondas que se desplazan a través de la pantalla, causadas en algunos casos por equipos de transmisión o recepción de radio cercanos.

DIATERMIA
Patrones de rayas y pérdida parcial de imagen se pueden presentar debido a equipo diatérmico desde una sala de cirugía cercana u hospital.

LLOVIZNA
La imagen débil proveniente de estaciones repetidoras de televisión ubicas a larga distancia pueden generar una imagen inestable y causar el efecto de llovizna. Puede ser necesario ajustar la antena o instalar un amplificador de antena.

ESPECTRO
Son imágenes múltiples causadas por señales de televisión que se reflejan desde los edificios en los alrededores, colinas, aviones, etc., las cuales se pueden disminuir buscando la ubicación correcta de la antena.

ENCENDIDO DE MOTORES DE AUTOS
Los carros encendidos cerca o motores eléctricos pueden generar pequeñas rayas a través de la imagen o hacer que la imagen se desplace de arriba hacia abajo continuamente.

ESPECIFICACIONES

1. Sistema de televisión
   Entrada RF: NTSC / PAL M / PAL N
   Entrada de video: NTSC / PAL M / PAL N
2. Rango de frecuencia de recepción
   US CH
   181 canales (Aire+CATV)
3. Resolución de imagen
   Horizontal ≥ 220
   Vertical ≥ 320
4. Frecuencia intermedia
   Imagen IF 45.75MHz
   Volumen IF 41.25MHz
5. Grados de iluminación: ≥ 8 grados
6. Salida de potencia de sonido: 3WX2
7. Suministro de energía: AC 90-260V , 50/60Hz
8. Consumo de energía: ≤ 75 W (función estándar)
9. Tamaño de pantalla: 54cm
10. Peso neto: 18.5kg
11. Medidas: 585 x 335 x 455 mm

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

	Cambie de canal, si se soluciona el problema probablemente es el canal	Revise las conexiones de la antena de aire en la parte posterior	Revise el cable para ver si hay roturas	Cambie la posición de la antena (Si es de tipo interna)	Puede haber algún tipo de interferencia, posiblemente por un aparato	Ajuste el control de sintonización	Ajuste el control de brillo	Ajuste el control de contraste	Verifique primero que el canal transmite a color	Ajuste el control de color	Verifique que el interruptor esta en la posición correcta	Verifique que el interruptor este Encendido / Apagado	Revise la carga de las pilas del control remoto
No hay imagen sonido	X	X	X			X					X	X	
Sonido deficiente, pero buena imagen	X			X	X	X					X		
Imagen deficiente, pero buen sonido	X	X	X	X	X	X	X				X		
Imagen débil	X	X	X	X		X					X		
Imagen borrosa	X		X	X		X					X		
Imagen doble	X	X	X	X		X							
Líneas en la imagen	X		X	X	X	X							
Imagen distorsionada	X		X	X		X					X		
Señal deficiente en algunos canales	X	X	X	X	X	X					X		
Rayas horizontales			X	X	X								
La imagen gira verticalmente	X		X	X	X						X		
Imagen deficiente	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X		
Color Deficiente	X	X	X	X		X			X	X	X		
No se ve a color													X
El control remoto no funciona													X
El menú en pantalla aparece por fuera											X		